



MANUAL DE USO

MODELO

TM7



TODOS LOS DERECHOS SE ENCUENTRAN RESERVADOS. NO SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN PERMISO ESCRITO DE GREENLINE ADEMÁS LAS IMÁGENES SON DE REFERENCIA ILUSTRATIVA. LAS ESPECIFICACIONES Y ACCESORIOS DEPENDERÁN DE LA VERSIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS DEFINITIVAS DEL PRODUCTO SERÁN LAS QUE CONOZCA Y ACEPTÉ EL COMPRADOR EN UN PUNTO DE VENTA O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE GREENLINE.

14/11/2025

ÍNDICE

Indicadores de partes III

Tablero digital V

Operación de
encendido VI

Switch y comandos VII

Operación del
acelerador IX

Proceso de carga X


Frenos XI

Datos importantes XII

Recomendaciones XIII



INDICADORES DE PARTES

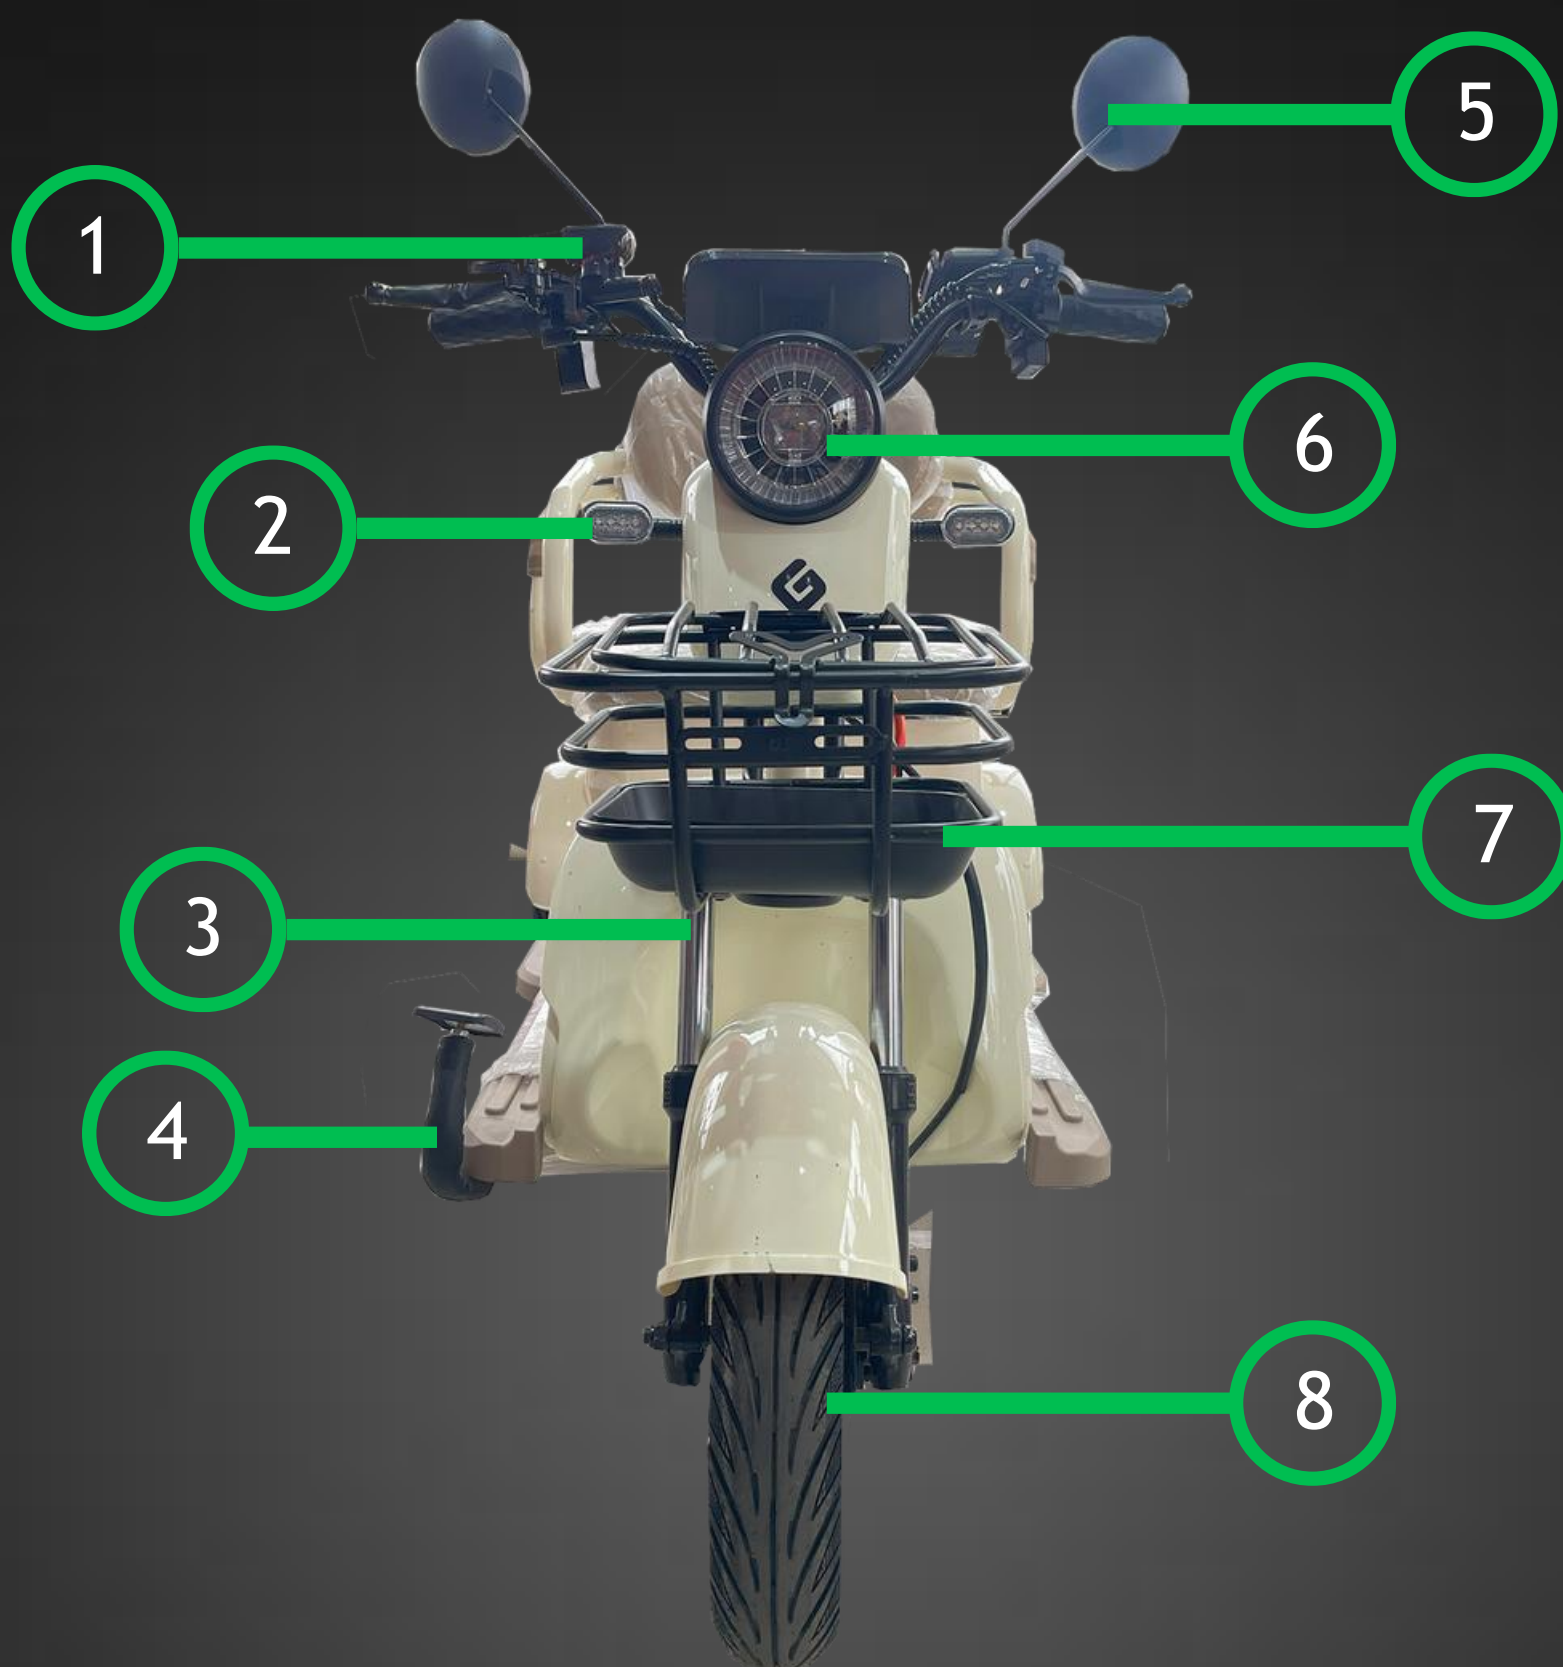

1. Bomba de freno delantero
2. Luz direccional delantera
3. Suspensión delantera
4. Freno de suelo
5. Espejo
6. Faro/luz alta
7. Canastilla
8. Llanta Aro 10



INDICADORES DE PARTES



9. Cajuela

10. Manilla de acelerador y frenos

11. Asiento de piloto

12. Asiento trasero convertible

13. Llanta Aro 10


14. Punto de carga

15. Freno delantero

16. Canastilla



TABLERO DIGITAL

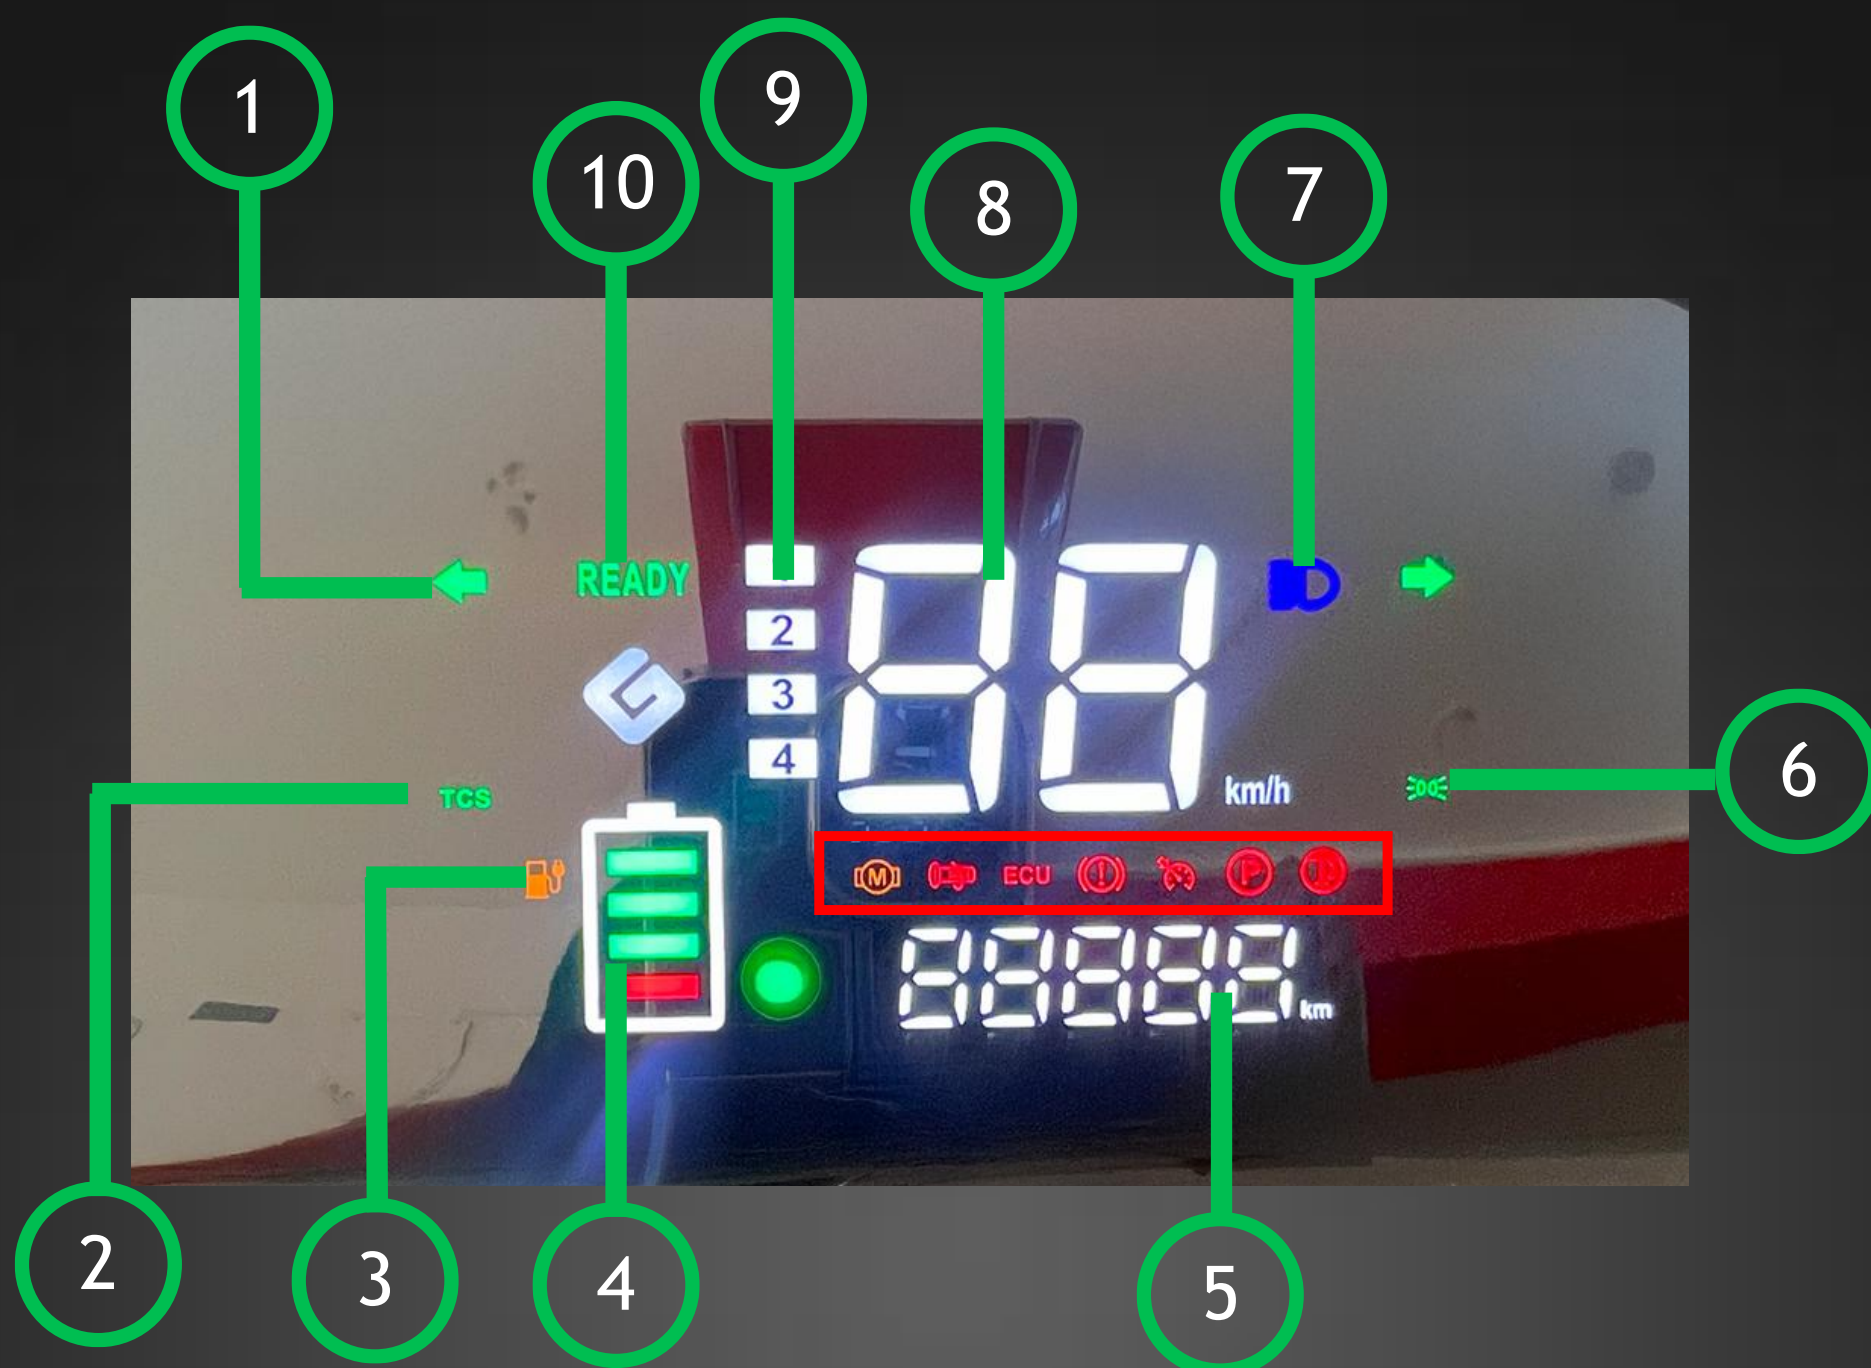

1. Indicador de Luz direccional.
2. **TCS**: (Traction Control System) control de Traccion active.
3. Indicador de falta de carga.
4. Indicador de niver de bateria (indicador mas preciso cuando el vehiculo esta en movimiento).
5. Odómetro: Indicador de kilómetros recorridos.
6. Indicador de Luz ambiental.
7. Indicador de Luz alta.
8. Indicador de velocidad (referencial).
9. Modalidades de velocidad
10. **READY**: Indicador de Acelerador activado.
- . Indicador de falta conexión (asistencia al taller autorizado).



OPERACIÓN DE ENCENDIDO


Interruptor de dos posiciones operado por una llave (1). Utilizar una sola llave para encender el vehículo.



1. Retirar la llave del interruptor cuando se encuentre en la posición  (OFF).
2. Girar la llave hasta la posición  (ON) y encenderá el vehículo.



SWITCH Y COMANDOS

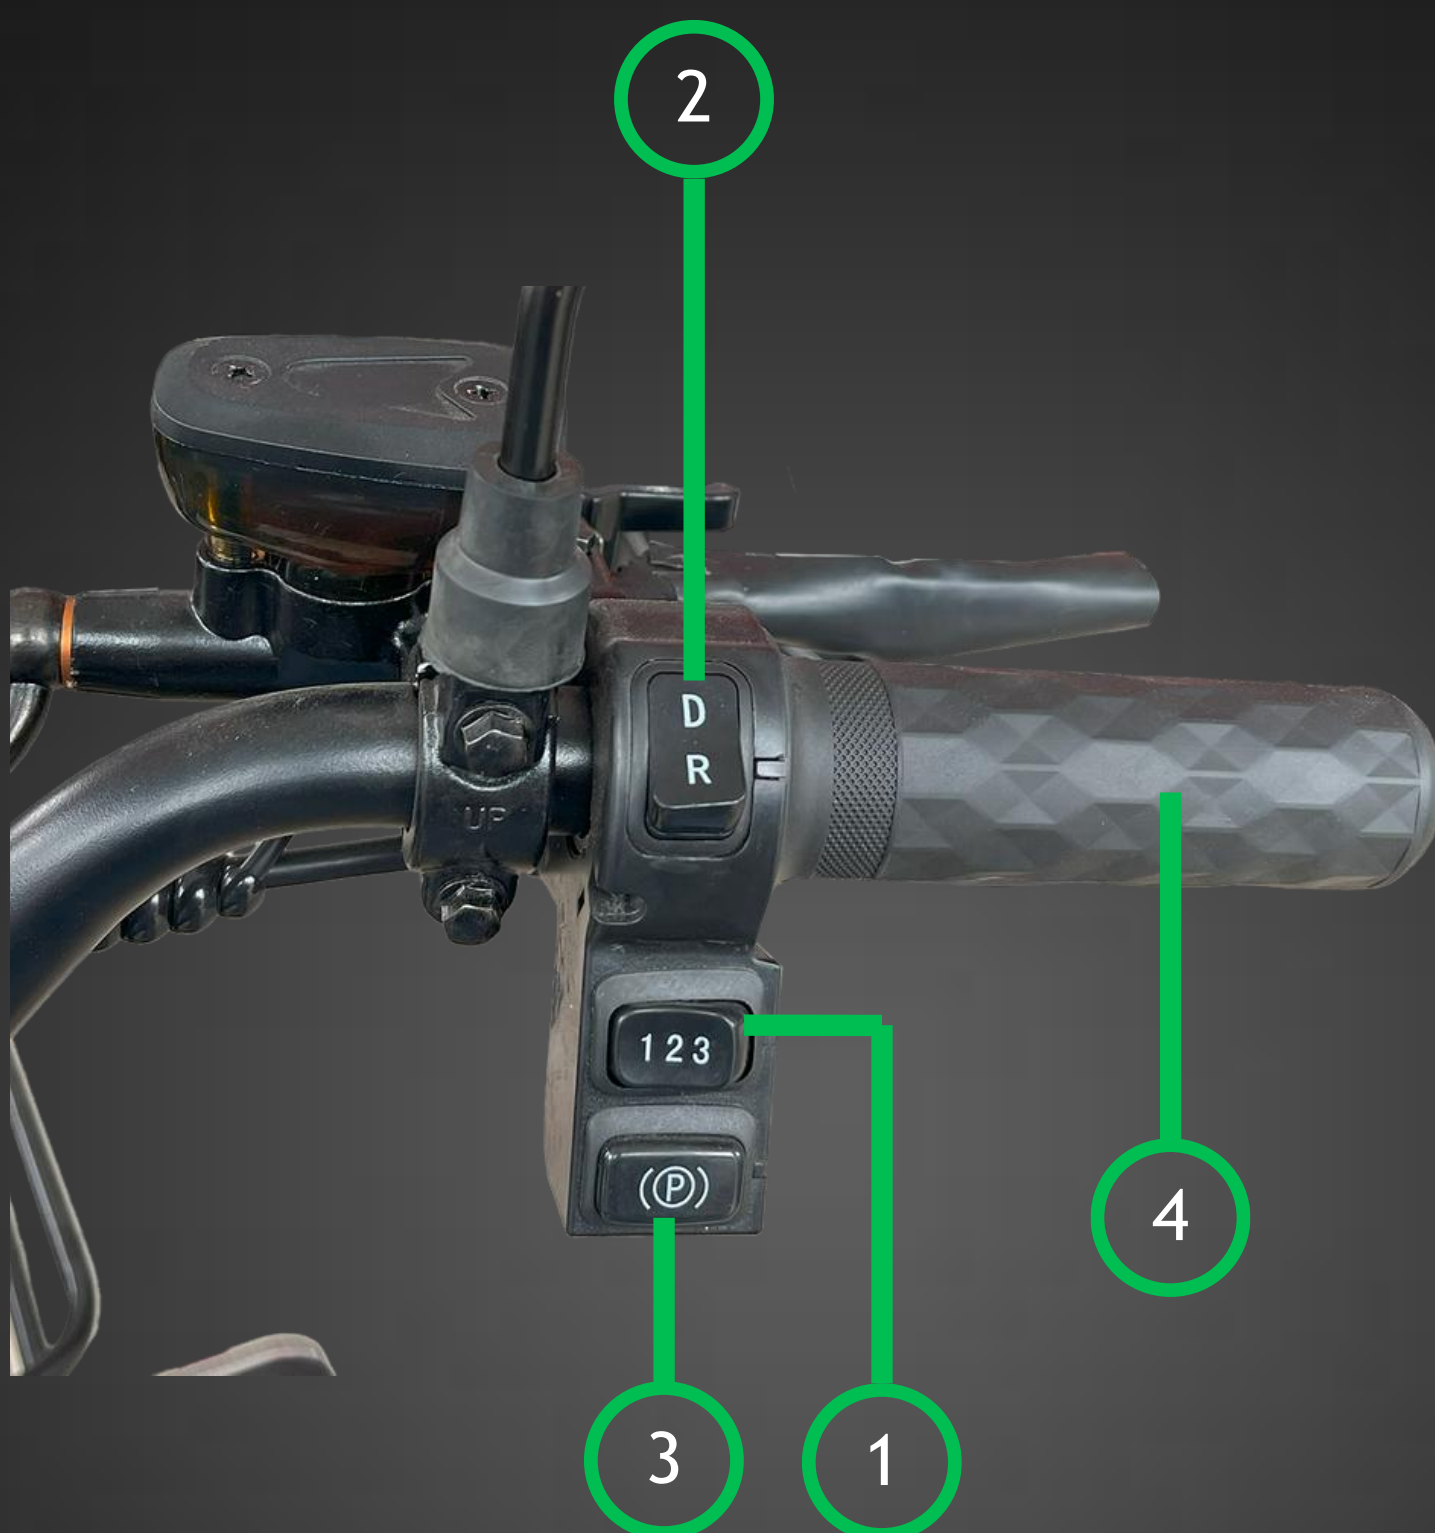


MANDO DERECHO

- 1. Modalidades de Fuerza
- 2. Botón D R:
 - D: Avanzar
 - R: Retroceso
- 3. Parking: Habilitador de acelerador
- 4. Acelerador: Girar para movilizarse



SWITCH Y COMANDOS

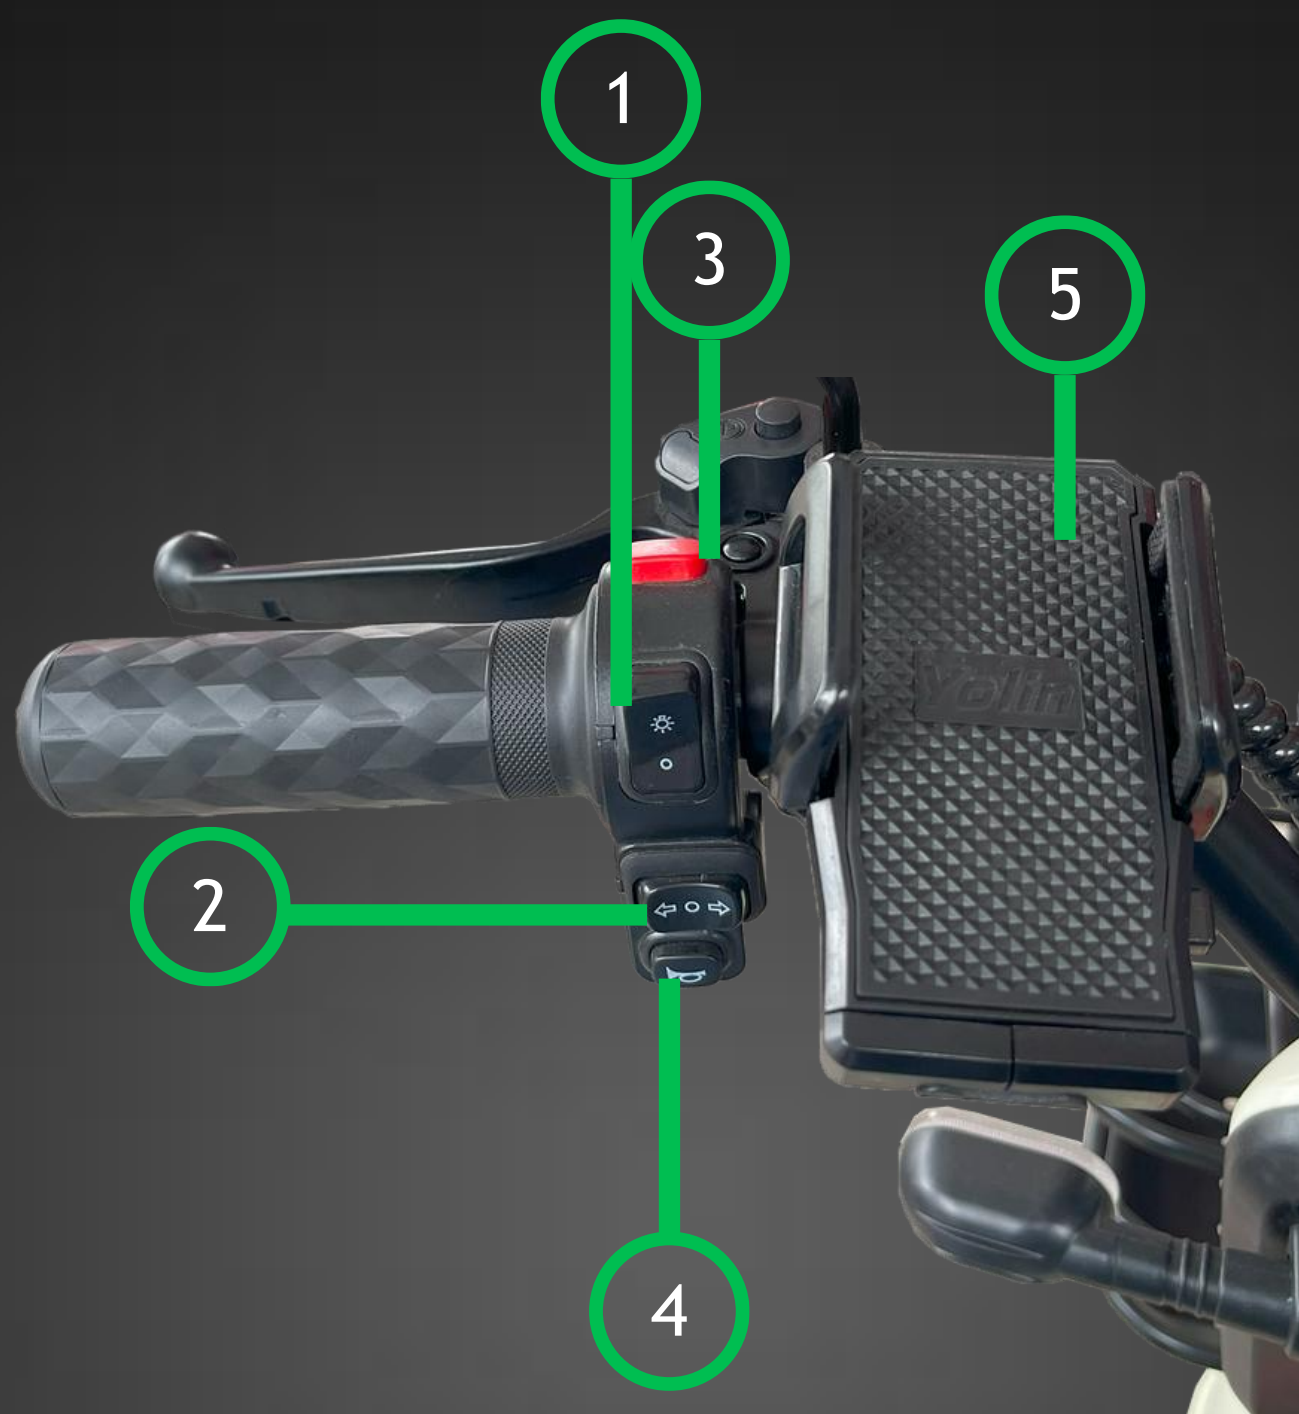

MANDO IZQUIERO

1. Switch de luces:



Luz apagada



Faro/Luz alta

2. Switch de direccionales: Tiene 3 posiciones (izquierda-neutro-derecho)

3. Luces intermitentes

4. Claxon: Activar bocina

5. Portacelular



OPERACIÓN DEL ACELERADOR

El vehículo cuenta con un acelerador de cambio de velocidad en la empuñadura derecha.

1. Subir al vehículo y ponerse en posición de conducir.
2. Girar la llave a la posición ON.
3. Girar el acelerador lentamente para aumentar la velocidad.
4. Soltar lentamente el acelerador y aplicar el freno trasero y delantero al mismo tiempo para poder detenerse.
5. Retirar la llave si el vehículo está estacionado.





PROCESO DE CARGA

Apagar el vehículo antes de realizar la carga.

PASO 1: Levantar la tapa protectora, luego conectar el cargador al puerto de carga (1).

PASO 2: Conectar el enchufe del cargador al tomacorriente de 220V (2). Mostrará un indicador (3) color rojo (batería cargando).

1



2



PASO 3: Al finalizar la carga luego de varias horas, el indicador (3) mostrará color verde. Primero desconectar el cargador del tomacorriente y luego del puerto de carga.

La batería estará cargada a un 100% cuando el indicador cambie a color verde.

3



X



FRENOS



Verificar periódicamente el líquido de freno. Si la potencia de frenado disminuye, se debe revisar que no exista ninguna fuga de líquido en la manguera.

Freno posterior de tambor: Girar en sentido horario la tuerca para ajustar el freno, si siente que se encuentra largo.





DATOS IMPORTANTES



Asiento doble fila convertible en tolva



Freno de pie



RECOMENDACIONES



Mantener las llantas en su PSI correcto. Debe calibrarse mensualmente: 45 PSI llanta delantera y 45 PSI llanta posterior.



Se recomienda cargar todos los días la batería utilizando siempre el cargador correcto del vehículo. Si no lo utilizará, este debe cargarse una vez a la semana como mínimo sin exceder las horas permitidas según la ficha técnica. **Seguir esta recomendación para no dañar la batería.**



La degradación es un proceso natural de todas las baterías. Por ello, a partir de 6 meses la distancia máxima que puede recorrer el vehículo eléctrico se reduce en 75%. Asimismo, de no cuidar el vehículo adecuadamente este porcentaje disminuirá drásticamente




Utilizar siempre los dos frenos (delantero y trasero) simultáneamente para una mayor seguridad



Sobrepasar el peso máximo soportado del vehículo (300kg), puede ser un riesgo de seguridad. Evitar hacerlo.



No sumergir en agua que supere el nivel del piso o centro del motor del vehículo, en momentos de lluvia. El agua podría causar un corto circuito.

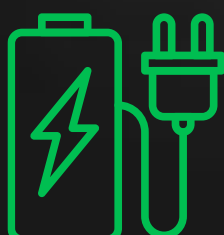

Prevenir que el cargador entre en contacto con el agua o pueda tener golpes fuertes porque dañarían piezas internas



Realizar el reemplazo de las baterías por profesionales de GreenLine, cuando remplace también deberá sustituir los cables originales de fábrica.



RECOMENDACIONES

SUGERENCIAS PARA EL CONDUCTOR

- Utilizar el casco y mantenerlo abrochado. Además de ser obligatorio de acuerdo a ley, sirve como protección ante cualquier suceso.
- Manejar con precaución. No adelantarse entre dos vehículos en circulación, cualquier movimiento inesperado puede ser peligroso.
 - Usar las direccionales, claxon y luces para indicar a los demás conductores cual será su próxima maniobra.
- Emplear ambos frenos. Si desea detenerse, recuerde utilizar los dos frenos para mayor seguridad.
- Evitar manejar con excesiva velocidad en tiempos de lluvia.

MANTENIMIENTO Y LAVADO

- No lavar el vehículo con gran cantidad de agua, esto evitará que se dañen piezas eléctricas internas.
- Limpiar la superficie de la pintura o de las piezas de plástico con un paño húmedo y luego con uno seco.
- Aplicar lubricantes para mantener las partes metálicas del vehículo en buen estado.

**Para un mejor funcionamiento de su
vehículo eléctrico y mantener la garantía,
asista exclusivamente a los talleres de
servicio técnico de GreenLine.**



GreenLine